



## TK1150 SERIES ON-CHIP VERSION


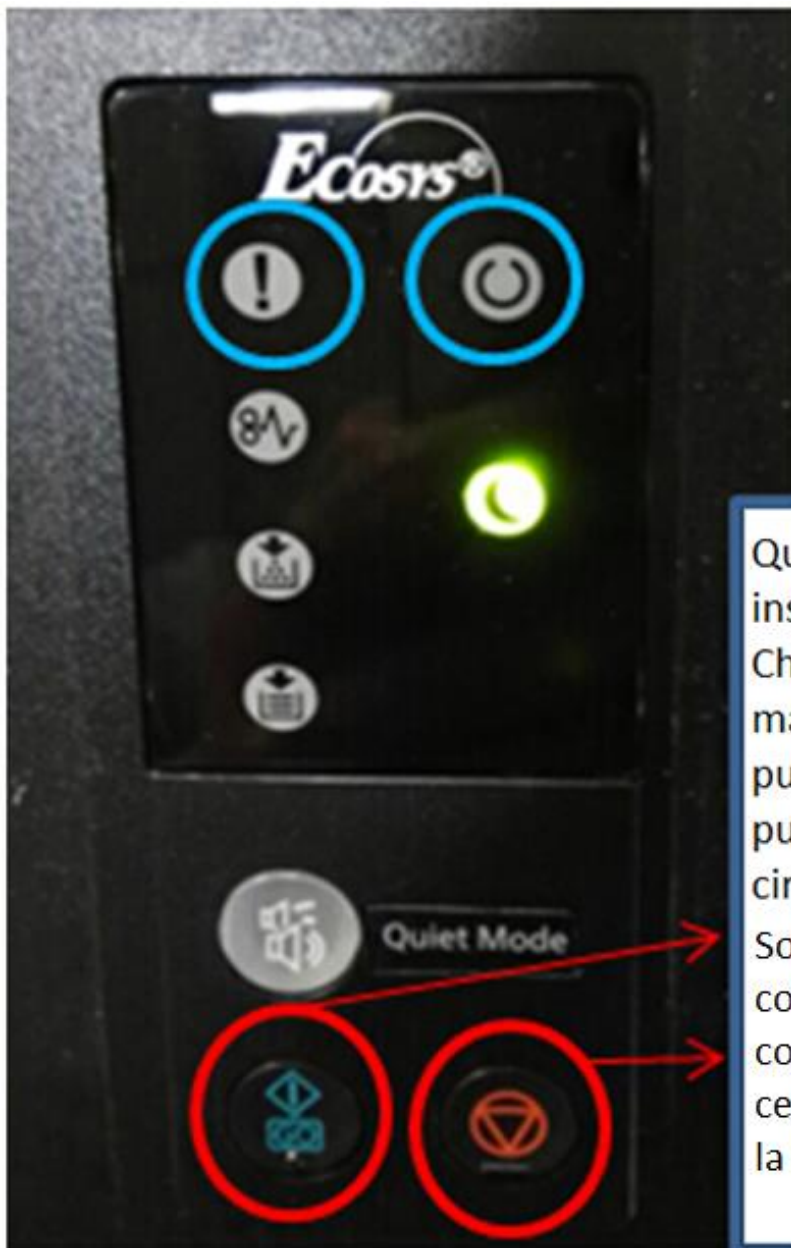


Quando avete installato la serie No Chip TK1150 nella macchina, schiaccia il pulsante GO+il pulsante cancella per circa 5 secondi. Solo quando vedi le luci come nella foto contrassegnate dai cerchi blu lampeggiare, la stampante è ok

## TK1160/1170 SERIES ON-CHIP VERSION

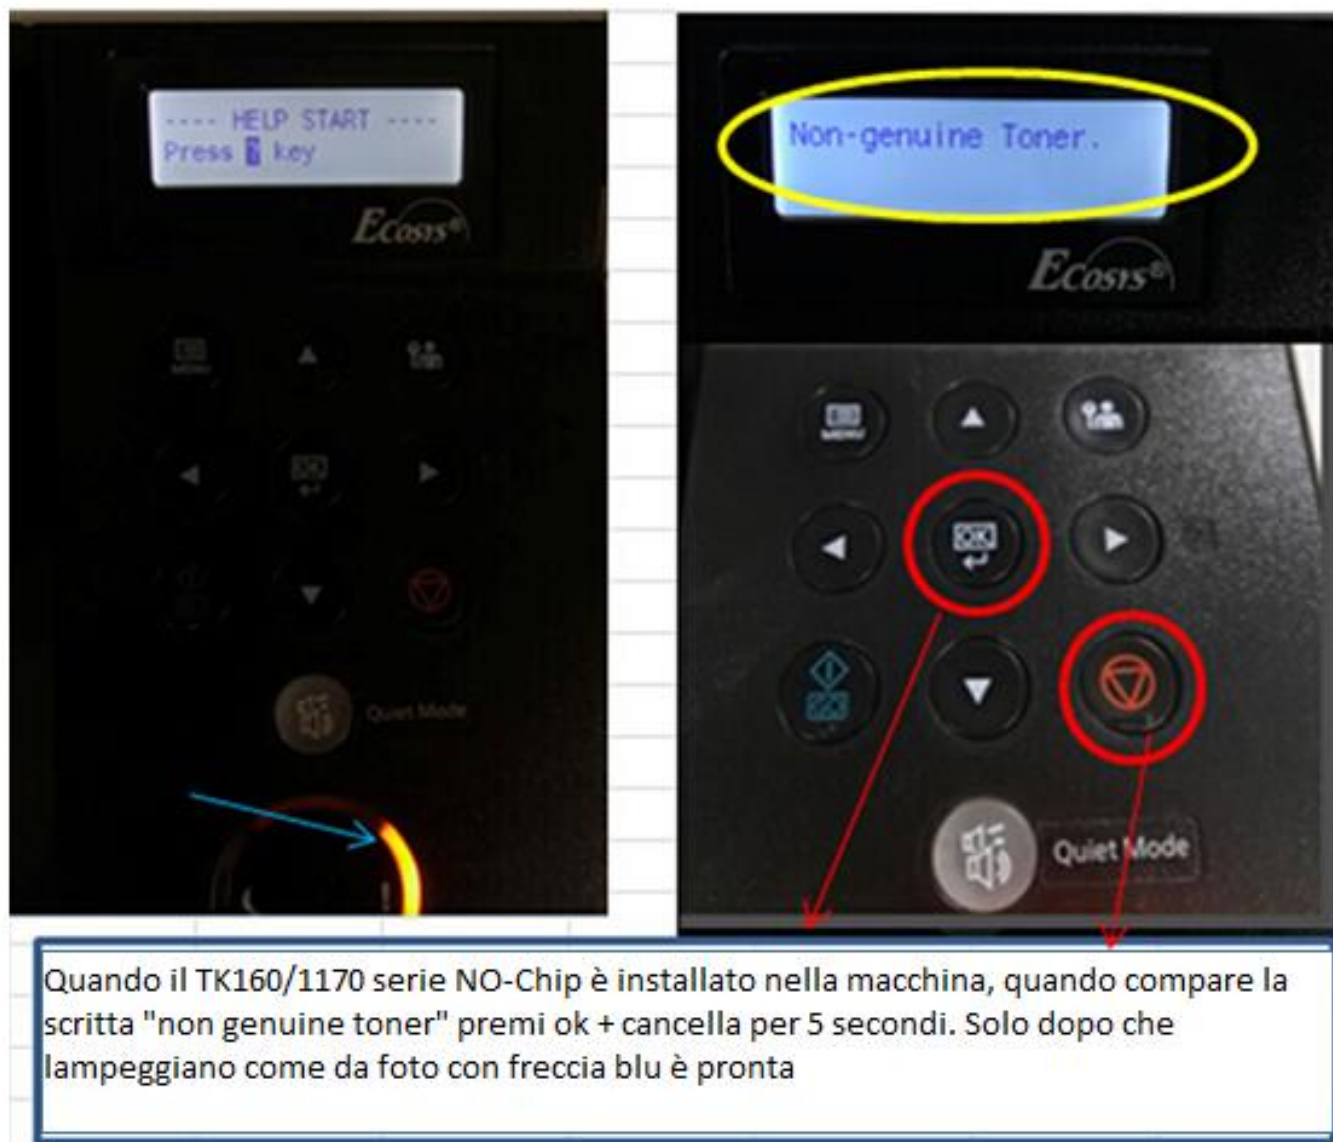

## TK3160 SERIES ON-CHIP VERSION

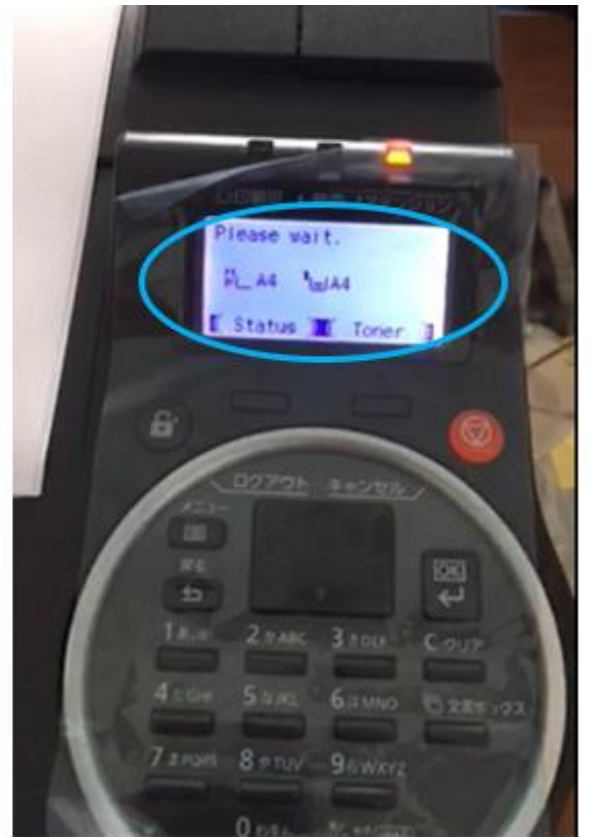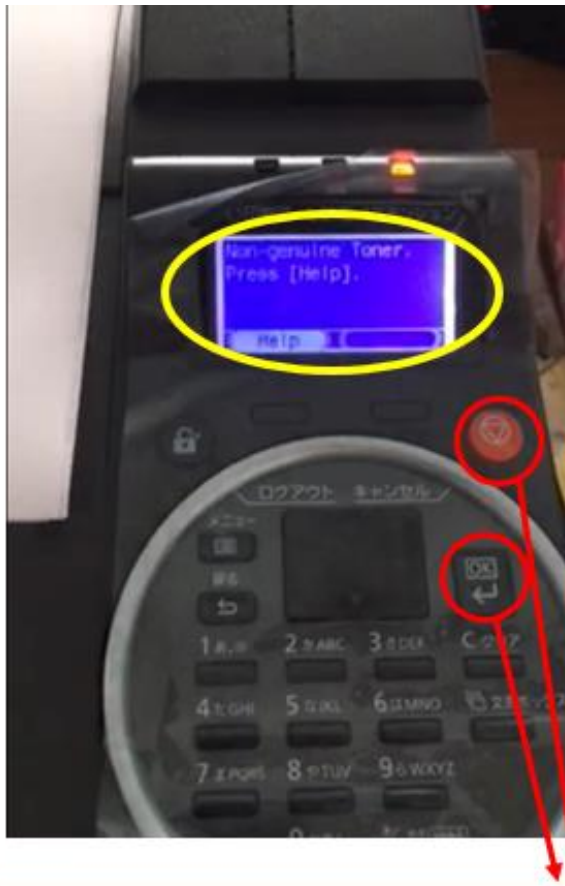

Quando il TK3160 NO Chip version è inserito nella macchina e leggi "NON GENUINE TONER", premi OK + cancella per 5 secondi; solo dopo che leggi "PLEASE WAIT" come nella foto con il cechietto blu, la stampante è pronta.